

INDICADORES DE TIEMPO IRREVERSIBLES TIMESTRIP

CONTROLA TU TIEMPO: ACTIVA Y OBSERVA EL PASO DEL TIEMPO CON TIMESTRIP®

Cada Timestrip es una pequeña etiqueta autoadhesiva que se puede adherir o integrar en un producto, paquete o tarjeta de transporte. Supervisa el tiempo transcurrido e indica cuándo se han alcanzado los marcadores de tiempo clave y un tiempo transcurrido predefinido. La indicación del tiempo transcurrido es irreversible (consulte las especificaciones del adhesivo en el Apéndice 1 a continuación para obtener más detalles). Se pueden fabricar indicadores para muchos entornos de temperatura diferentes, pero cada producto está calibrado para su uso en un entorno de temperatura específico.

COMO UTILIZAR

Timestrip los indicadores son completamente inertes antes de la activación y pueden almacenarse a temperatura ambiente. Para activar, presione completamente el botón y dentro de 2 minutos aparecerá una línea de activación azul. De lo contrario, vuelva a apretar inmediatamente el botón por completo. Cuando aparece la línea de activación, el indicador está armado y listo para usar. El tinte azul seguirá progresando hasta alcanzar el tiempo máximo transcurrido.



FUNCIÓN DEACTIVACIÓN

La función de botón de pulsación permite una activación sencilla



INTEGRACIÓN

Los indicadores de franja horaria son lo suficientemente pequeños como para integrarse en los productos y envases



TIEMPO FÁCIL DE LEER

Número de serie único en cada indicador

1 HORA: TS 310



12 HORAS: TS 311



7 DÍAS: TS 312



ACTIVACIÓN

Botón en la parte delantera

TALLA

19 mm x 32 mm

19 mm x 40 mm

19 mm x 40 mm

USADO EN

Pruebas de diagnóstico

Pruebas de diagnóstico

Salud

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Tiempo de ejecución 1 hora
Temperatura de calibración 22± 1°C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

Tiempo de ejecución 12 hora
Temperatura de calibración 22± 1°C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

Tiempo de ejecución 1 semana
Temperatura de calibración 22± 1°C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color del frente en progreso Azul
Adhesivo # 14009//Time3

Color del frente en progreso Azul
Adhesivo #2641 o 14009//Time3

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo #2641 o 14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y aminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y un laminado de aluminio y plástico. Encapsula aceites coloreados.

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y un laminado de aluminio y plástico. Encapsula aceites coloreados.

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN

Bolsa de 500 unidades

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (DESACTIVADO)

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años desde la fecha de fabricación (MD). El MD está indicado en cada paquete

3 Años desde la fecha de fabricación (MD). El MD está indicado en cada paquete.

INSTRUCCIONES

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido.
- Aparecerá una línea azul y "encendido" dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.
- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.
- Una vez activado, el tinte azul indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de cada ventana blanca y llenándola por completo.
- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre azul antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente.
- Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido.
- Aparecerá una línea azul y "encendido" dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.
- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.
- Una vez activado, el tinte azul indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El avance del tinte azul es irreversible y cada Timestrip® sólo se puede utilizar una vez. Monitorear 3, 6 o 12 horas con cada etiqueta.
- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre azul antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2

- **Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que suelte todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro 1-2 minutos para mostrar que el Timestrip® ha sido activado.**

Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.

Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada vez. marcador. El progreso de la roja tiene tintes irreversibles y cada Timestrip® puede solo ser usado una vez. Monitor 1, 3 o 7 días con cada etiqueta.

En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de

1 MES: TS 201



3 MESES: TS 172



6 MESES: TS 019



ACTIVACIÓN

Botón en la parte delantera

TALLA

19 mm x 40 mm

USADO EN

Pruebas de diagnóstico

Ciclos de reemplazo

Recordatorio de limpieza

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Tiempo de ejecución 1 Mes
Temperatura de calibración 220± 10C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

Tiempo de ejecución 3 Meses
Temperatura de calibración 220± 10C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

Tiempo de ejecución 6 Meses
Temperatura de calibración 220± 10C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo #2641 o 14009//Time3

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo #2641 o 14009//Time3

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo #2641 o 14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y un laminado de aluminio y plástico. Encapsula aceites coloreados.

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y un laminado de aluminio y plástico. Encapsula aceites coloreados.

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y un laminado de aluminio y plástico. Encapsula aceites coloreados.

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN

Bolsa de 500 unidades

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (DESACTIVADO)

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

3 Años desde la fecha de fabricación (MD). El MD está indicado en cada paquete.

INSTRUCCIONES

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.

- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.

- Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El progreso del tinte rojo es irreversible y cada Timestrip® sólo puede usarse una vez.

- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.

- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.

- Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El avance del tinte rojo es irreversible y cada Timestrip® sólo se puede utilizar una vez.

- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente


- **Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.**

- **Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.**


- **Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El avance del tinte rojo es irreversible y cada Timestrip® sólo se puede utilizar una vez.**

- **En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente**

12 MESES: TS 121

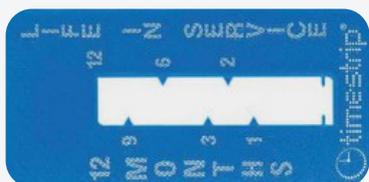

24 MESES: TS 374

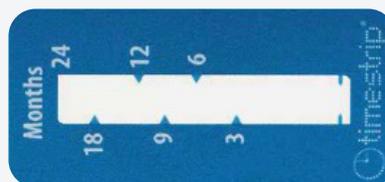

ACTIVACIÓN

Botón en la espalda

Botón en la espalda

TALLA

19 mm x 40 mm

19 mm x 40 mm

USADO EN

Servicios repetidos

Reemplazo de atención médica

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Tiempo de ejecución 12 Meses
Temperatura de calibración 220± 10C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

Tiempo de ejecución 24 Meses
Temperatura de calibración 220± 10C
Exactitud ± 15 % en cond. isotérmicas
Fuerza de activación 5 ± 2 kgf

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo #2641 9/15

Color del frente en progreso Rojo
Adhesivo # 14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y laminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN

Bolsa de 500 unidades

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (DESACTIVADO)

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

3 Años desde la fecha de fabricación (MD). El MD está indicado en cada paquete.

INSTRUCCIONES

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.
- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.
- Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El progreso del tinte rojo es irreversible y cada Timestrip® sólo puede usarse una vez.
- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

- Apriete completamente el botón de activación entre el pulgar y el dedo para que se libere todo el líquido. Aparecerá una línea roja dentro de 1 a 2 minutos para mostrar que Timestrip® se ha activado.
- Retire el revestimiento posterior y pegue el Timestrip® al producto, material o dispositivo a monitorear.
- Una vez activado, el tinte rojo indicará el tiempo transcurrido moviéndose a través de la ventana blanca y pasando cada marcador de tiempo. El progreso del tinte rojo es irreversible y cada Timestrip® sólo puede usarse una vez.
- En el improbable caso de que Timestrip® se muestre en rojo antes de activarlo, no es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y